©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダー鎧武 ガイム

ロックビークル
のサクラハリケーン
の遊び方

セット内容

◆取扱説明書
（本書）…1

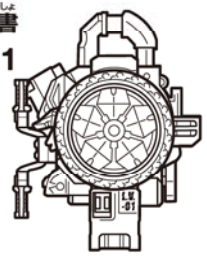

◆サクラハリケーン…1

指はさみに注意!!

変形時、可動部の隙間に指を入れないよう注意してください。

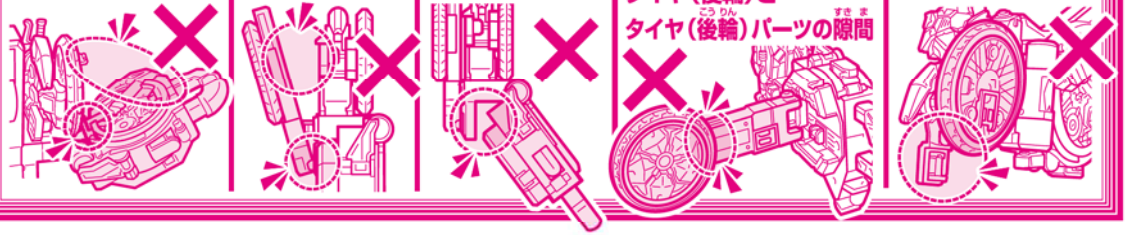

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

⚠ 注　意（ちゅうい）

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ロックシードは連動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際には十分ご注意ください。●連動のアームズチェンジシリーズは、鎧パーツや付属品の形状によって搭乗させられない場合があります。ご了承ください。

パーツが外れた場合

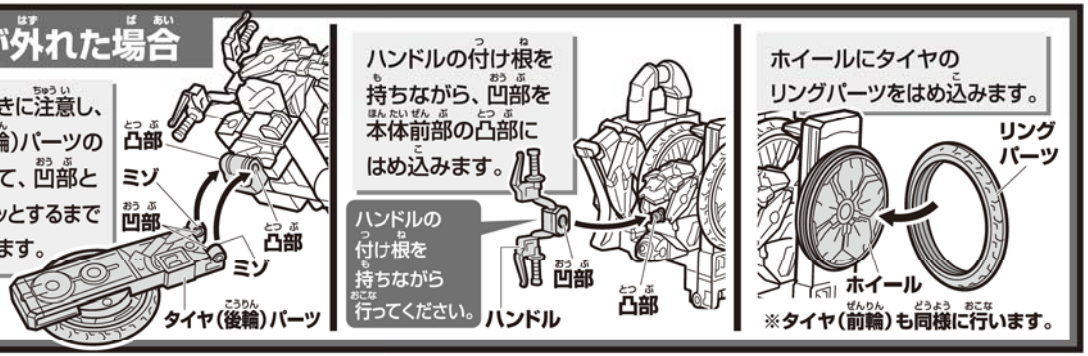

変身ベルト DX戦極ドライバーに装着可能!!

詳しくは、別売りの「変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武 &バロンセット」の取扱説明書もご参照ください。

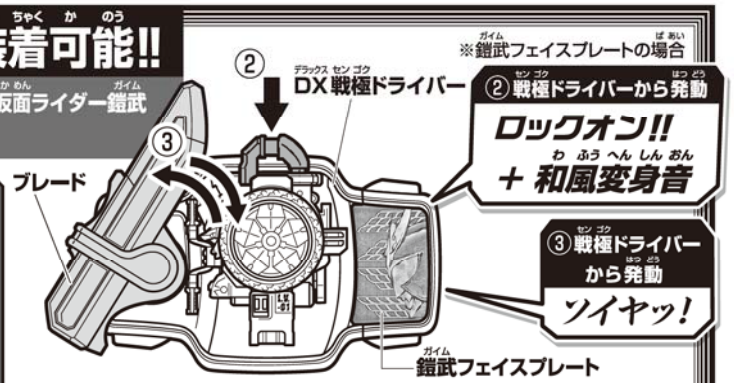

①ハンガーを開錠し、

②戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。

③ブレードを動かして、サクラハリケーン（ロックモード）を1回斬ります。

※ブレードで斬ってもロックは一気に開きません。

開錠のしかた（ハンガーの開き方）

開錠ボタンを押します。

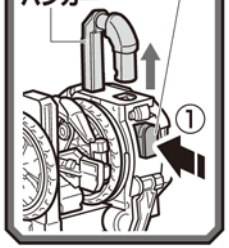

サクラハリケーン（ロックモード）から音声は鳴りません。

取り外す時は…

必ずハンガーを開錠してから、本体後部を持って矢印の方向に引っ張ります。

※取り外しにくい時は、ハンガー部分を前に押し出すようにして外してください。

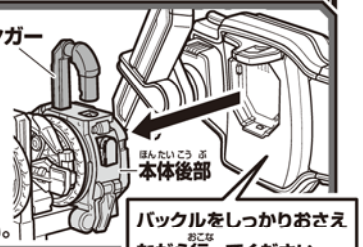

バックルをしっかりおさえながら行ってください。

サクラハリケーンは、DX戦極ドライバー以外にはセットしないでください。

仮面ライダー鎧武の玩具情報はWebサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダー鎧武

検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/gaim/

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り　2014年9月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用頂けません。

http://mobile-b.jp/boys/m/

商品コード
826886

ロックモードからビークルモードに変形!!

1

タイヤ(後輪)を
矢印の方向に
カチッとするまで
スライドさせます。

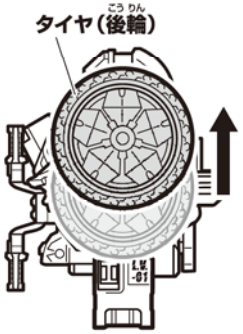

ロックモード

2

本体後部を
矢印の方向に
回転し
変形させます。

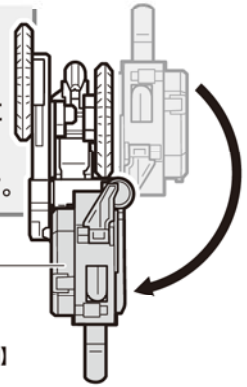

【横から見た図】

戻す時は…

矢印の方向に
閉じ、
突起とミゾを
合わせる
ようにします。

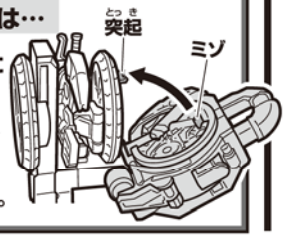

3

①タイヤ(後輪)パーツを
矢印の方向に回転し
変形させます。

②タイヤ(後輪)パーツの
凹ジョイントを本体後部の
凸ジョイントにカチッと
音がするまで
はめ込みます。

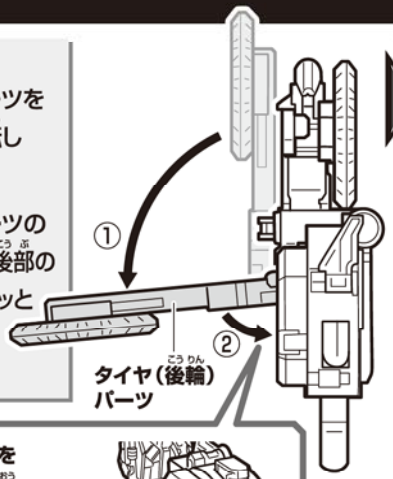

タイヤ(後輪)パーツを
引っ張りながら
はめ合わせて
ください。

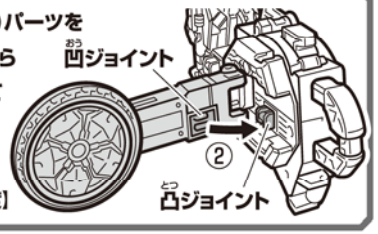

【別角度】

図のようになります。

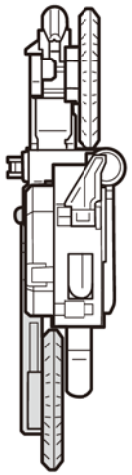

戻す時は…

タイヤ(後輪)パーツを矢印の
方向に閉じ、凹凸ジョイントを
カチッと音がするまで
はめ合わせます。

※タイヤ(後輪)をスライドさせて
いないとはまりません。

4

カバーを矢印の
方向に変形させます。

【側面から見た図】

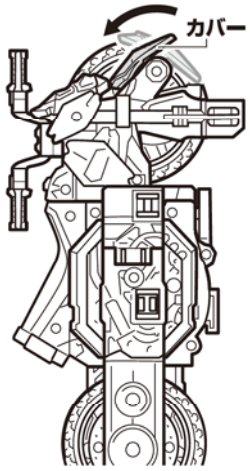

5

本体の向きを変え、
❶タイヤ(前輪)
❷ハンドル　❸テール
❹スタンド　❺ハンガー
をそれぞれ変形させます。

❷ ハンドル

ハンドルの向きを
矢印の方向に変えます。

ハンドルの付け根を
持って行ってください。

❸ テール

テールを矢印の方向に
開きます。

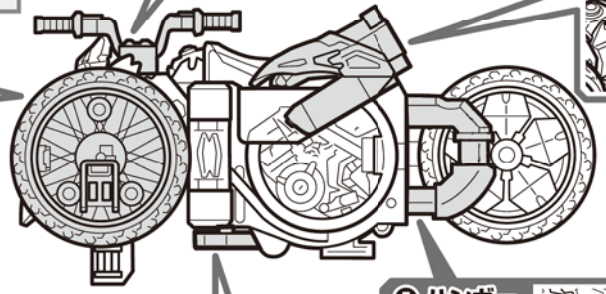

❶ タイヤ(前輪)

本体前部の凸ジョイントに
タイヤ(前輪)の凹ジョイントを
カチッとするまで
はめ合わせます。

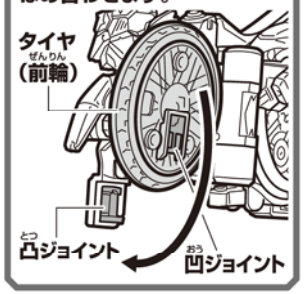

❹ スタンド

スタンドを
矢印の方向に
図の位置まで
起こします。

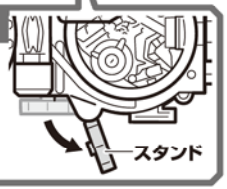

❺ ハンガー

開錠ボタンを
押して
開錠します。

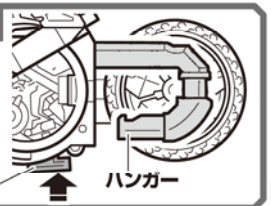

完成!!

ビークルモード

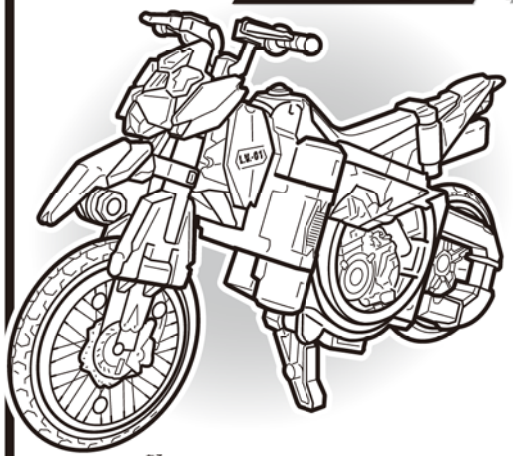

●コロガシ遊びができます。

※コロガシ遊びをする時は、必ずスタンドを
閉じてから行ってください。

※ロックモードに戻す時は、逆の手順で行います。

アームズチェンジ ACO1 鎧武と遊ぼう!!

別売りフィギュアの
ACO1 仮面ライダー鎧武
オレンジアームズ(発売中)が
搭乗可能!

ハンドルを
握らせます。

※ポーズや鎧によっては保持
しづらい場合があります。